


Der Blinksignaladapter wird mit den beiden **braunen** Kabeln an den **Blinkern links und rechts** angeschlossen. Das **weiß/orange**-Kabel wird am Tachoeingang für die **Blinkkontrollleuchte** angeschlossen.

The indicator adapter is connected to the **left and right indicators** with the two **brown** cables.

The **white/orange** cable is connected to the speedometer input for the **turn signal light**.

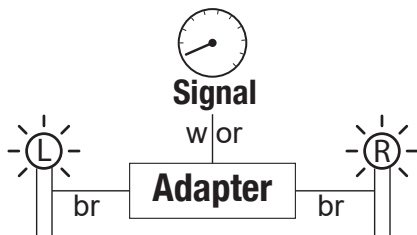

Pulsotronic-Anlagentechnik GmbH

MMB Instrumente

Neue Schichtstraße 7

D-09366 Niederdorf

Tel: +49 (37296) 9383 570

Fax: +49 (37296) 9383 531

info@mmb-instrumente.de

www.mmb-instrumente.de



MECHANISCH. MODERN. BEWEGEND

12000000085 42/18